

#### PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE E DI UTILIZZO

- Il trasduttore deve essere utilizzato nel rispetto delle sue specifiche. Il trasduttore è uno strumento di misurazione di precisione e non è un dispositivo di sicurezza.
- Il montaggio e la messa in servizio del dispositivo devono essere effettuate da personale qualificato e seguire attentamente le istruzioni di installazione. Si consiglia vivamente di evitare qualsiasi modifica meccanica o elettrica per motivi di sicurezza, la garanzia verrà meno in caso di eventuali modifiche.
- Non esporre il dispositivo a sollecitazioni o urti che potrebbero non garantirne il corretto funzionamento.
- Accertarsi che l'accoppiamento meccanico dell'albero del trasduttore sia progettato con gli opportuni giunti elastici, soprattutto in caso di movimenti assiali e radiali eccessivi.
- Verificare che l'ambiente operativo sia privo di agenti corrosivi (acidi, ecc.) o di sostanze non compatibili con il dispositivo e con il suo grado di protezione IP.
- Verificare la connessione del dispositivo a terra; se necessario, fornire una connessione esterna aggiuntiva.
- I prodotti con codice variante (un numero o una combinazione di numeri dopo ".") possono avere connessioni meccaniche, elettriche diverse dal prodotto standard. Fare riferimento alla documentazione aggiuntiva.
- L'installazione e il cablaggio devono essere eseguiti da personale addestrato e con alimentazione SPENTA.
- Per evitare cortocircuiti, isolare a lunghezze diverse i fili non utilizzati; non utilizzare i pin non connessi del connettore.
- Prima di alimentare il dispositivo, verificare l'intervallo di tensione applicabile.
- Posizionare i cavi di alimentazione e di segnale per evitare interferenze capacitive o induttive che potrebbero causare malfunzionamenti del dispositivo. Posizionare inoltre il cavo del trasduttore lontano dalle linee elettriche o da qualsiasi altro cavo con livelli di rumore elevati.
- L'utente che integra il trasduttore nel proprio apparecchio deve osservare le normative CE ed è responsabile della marcatura CE della macchina / dispositivo finale.
- I malfunzionamenti dovuti alla mancata osservanza di queste precauzioni d'uso e installazione comporteranno la perdita della garanzia.
- Eltra si ritiene libera da qualsiasi responsabilità per danni o lesioni a causa del mancato rispetto di queste direttive.

Documentazione completa disponibile su [www.eltra.it](http://www.eltra.it)



Questo dispositivo deve essere alimentato da un alimentatore di Classe 2 o con limitazione della tensione / corrente  
 Tensione di ingresso: + 30V DC max  
 Corrente di ingresso: 0.5A max

**Eltra S.p.a. Unipersonale**  
 36040 Sarego - Italy tel. +39 0444 436489 fax. +39 0444 835335  
[www.eltra.it](http://www.eltra.it) [eltra@eltra.it](mailto:eltra@eltra.it) cod.29050009

#### CONNESSIONI ELETTRICHE

NPN OPEN COLLECTOR / PUSH PULL A/B/Z

Funzione	Colorazioni cavo	Connettore M 7 pin	Connettore V 9 pin	Connettore C M16 IP40 5 pin	Connettore M12 8 pin
+V DC	rosso	F	5	5	2
0 V	nero	A	9	1	4
A	verde	5	1	2	3
B	giallo	8	2	4	1
Z	blu	3	3	3	5
⊕	schermo	9	4	/	custodia


LINE DRIVER A/B

Funzione	Colorazioni cavo	Connettore M 7 pin	Connettore H 12 pins CCW	Connettore C M16 IP40 8 pin	Connettore M12 8 pin
+V DC	rosso	D	12	7	7
0 V	nero	F	10	8	1
A +	verde	A	5	1	6
A -	marrone o grigio	C	6	2	5
B +	giallo	B	8	3	4
B -	arancione	E	1	4	3
⊕	schermo	G	9	/	custodia


LINE DRIVER A/B/Z

Funzione	Colorazioni cavo	Connettore M 10 pin	Connettore H 12 pin CCW	Connettore C M16 IP40 8 pin	Connettore M12 8 pin
+V DC	rosso	D/E	12	7	7
0 V	nero	F	10	8	1
A +	verde	A	5	1	6
A -	marrone o grigio	G	6	2	5
B +	giallo	B	8	3	4
B -	arancione	H	1	4	3
Z +	blu	C	3	5	2
Z -	bianco	I	4	6	8
⊕	schermo	J	9	/	custodia

#### CONNETTORI

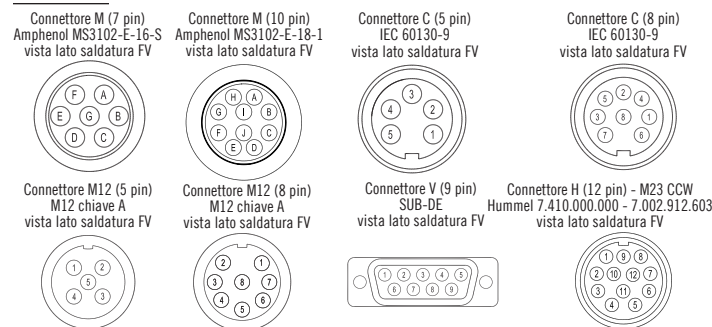


#### SEGNALI DI USCITA

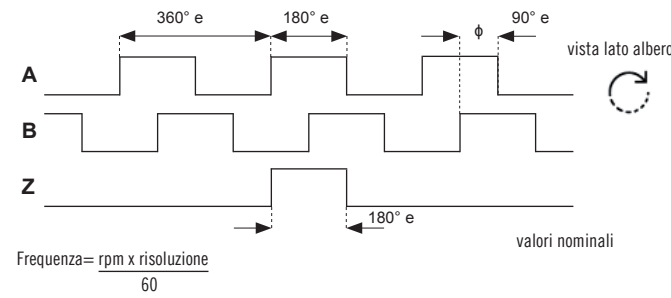

#### 40 C


- Montare il giunto elastico 1 sull'encoder.
- Fissare l'encoder alla flangia di fissaggio cliente 3 mediante n.4 viti M3 2.
- Fissare la flangia 3 al motore o al supporto; verificare che le tolleranze permesse dal giunto elastico siano rispettate.

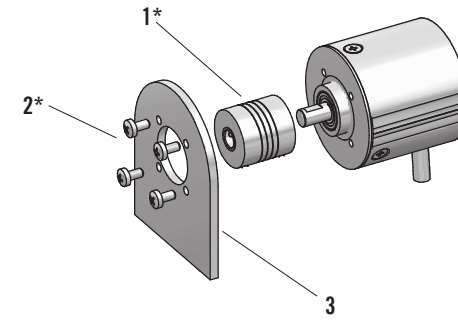

pagina lasciata intenzionalmente bianca


#### 40 H / I

- Montare il giunto elastico 1 sull'encoder.
- Fissare l'encoder alla flangia di fissaggio cliente mediante il dado di fissaggio 2 presente sul prodotto.
- Fissare la flangia 3 al motore o al supporto; verificare che le tolleranze permesse dal giunto elastico siano rispettate.

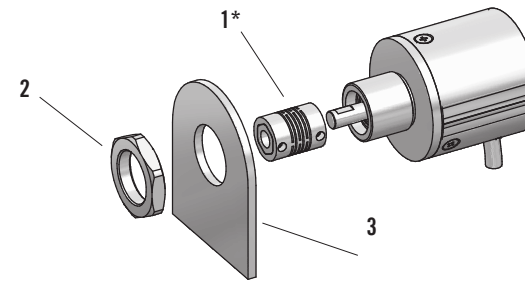

#### 40 N


- Montare il giunto elastico 1 sull'encoder.
- Fissare l'encoder alla flangia di fissaggio cliente 3 mediante n.3 viti M3 o M4 2; in alternativa fissare l'encoder tramite n.3 servograffe 4.
- Fissare la flangia 3 al motore o al supporto; verificare che le tolleranze permesse dal giunto elastico siano rispettate.

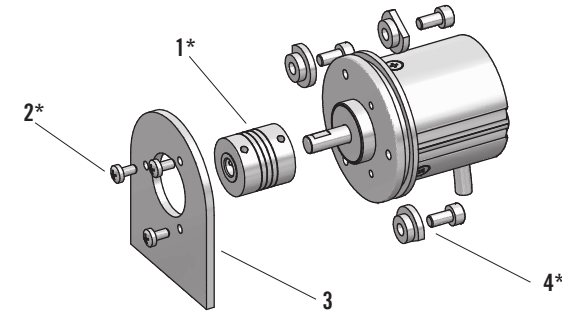

pagina lasciata intenzionalmente bianca

#### 40 X

- Montare il giunto elastico 1 sull'encoder.
- Fissare l'encoder alla flangia di fissaggio 3 mediante n.3 viti M3 2; in alternativa fissare l'encoder tramite n.3 servograffe 4.
- Fissare la flangia 3 al motore o al supporto; verificare che le tolleranze permesse dal giunto elastico siano rispettate.

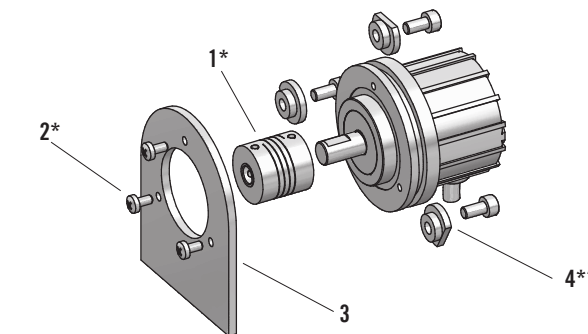


\* non in dotazione  
 \*\* non in dotazione, vedi P/N 94080001

#### SAFETY ADVICES

- The transducer must be used in observance of its specifications. The transducer is a precision measuring instrument and it is not a safety device.
- The personnel charges in mounting and commissioning of the device must be qualified and carefully follow installation instructions. It is strongly recommended to avoid any mechanical or electrical modification for safety reasons. The warranty will lose in case of any modifications.
- Don't expose the device to stresses or impacts in order to ensure the correct functioning.
- Make sure that the mechanical coupling of the transducer shaft is designed with the appropriate elastic couplings, especially in the case of excessive axial or radial movements.
- The mechanical coupling between motor and trasducer shaft has to be made with appropriate elastic couplings, especially in the case of excessive axial or radial movements.
- Check the operating environment is free from corrosive agents (acids, etc.) or substances that are not compatible with the device and with its IP rating.
- Check the connection of the device to the ground; if necessary, provide an additional external connection.
- Products with variant code (a number or combination of numbers after ".") may have different mechanical, electrical or connections from standard product. Please refer to the additional documentation.
- Installation and wiring must be performed by trained personnel in a POWER-OFF condition.
- To prevent short-circuits, insulate unused wires at different lengths; do not use unused pins on the connector.
- Before switching on, verify the voltage range applicable to the device.
- Place power and signal cables in order to avoid capacitive or inductive interferences that may cause malfunction of the device. Place also transducer cable far from power lines or any other cable with high noise levels.
- The user who integrates the transducer in his appliance must observe CE regulations and he is responsible for the CE marking of the end machine/device.
- The malfunctions due to failure to observe these usage and installation precautions will loose the warranty.
- Eltra considers itself free from any liability for damages or injuries due to non-observance of these directives.

Complete documentation available on [www.eltra.it](http://www.eltra.it)



This device must be supplied by a Class 2 Power source or Limited Voltage / Current Circuit  
 Input Voltage: + 30V DC max  
 Input Current: 0.5A max

**Eltra S.p.a. Unipersonale**  
 36040 Sarego - Italy tel. +39 0444 436489 fax. +39 0444 835335  
[www.eltra.it](http://www.eltra.it) [eltra@eltra.it](mailto:eltra@eltra.it) cod.29050009

#### CONNECTIONS

NPN OPEN COLLECTOR / PUSH PULL A/B/Z

Function	Cable colour	M connector 7 pin	V connector 9 pin	C connector M16 IP40 5 pin	M12 connector 5 pin
+V DC	red	F	5	5	2
0 V	black	A	9	1	4
A	green	5	1	2	3
B	yellow	8	2	4	1
Z	blue	3	3	3	5
≡	shield	9	4	/	case


LINE DRIVER A/B

Function	Cable colour	M connector 7 pin	H connector 12 pins CCW	C connector M16 IP40 8 pin	M12 connector 8 pin
+V DC	red	D	12	7	7
0 V	black	F	10	8	1
A +	green	A	5	1	6
A -	brown or grey	C	6	2	5
B +	yellow	B	8	3	4
B -	orange	E	1	4	3
≡	shield	G	9	/	case


LINE DRIVER A/B/Z

Function	Cable colour	M connector 10 pin	H connector 12 pin CCW	C connector M16 IP40 8 pin	M12 connector 8 pin
+V DC	red	D/E	12	7	7
0 V	black	F	10	8	1
A +	green	A	5	1	6
A -	brown or grey	G	6	2	5
B +	yellow	B	8	3	4
B -	orange	H	1	4	3
Z +	blue	C	3	5	2
Z -	white	I	4	6	8
≡	shield	J	9	/	case

#### CONNECTORS

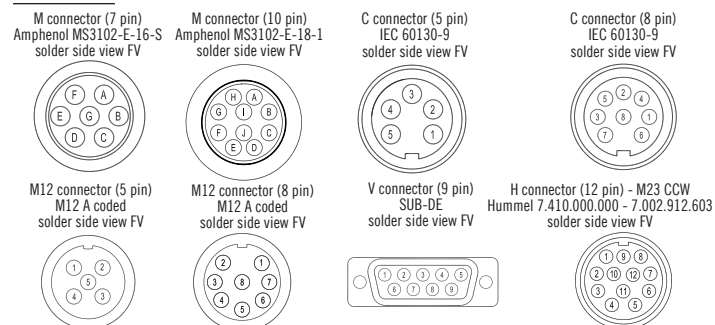


#### OUTPUT SIGNALS

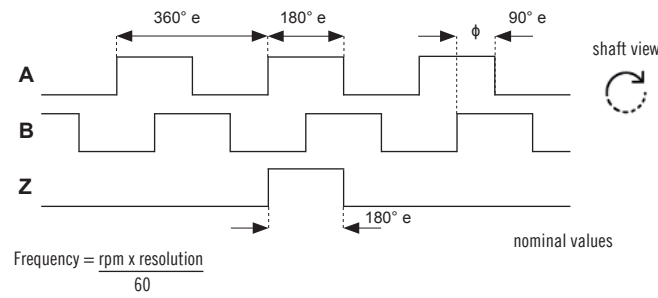

#### 40 C


- Apply the elastic coupling 1 on the encoder shaft.
- Fix the encoder on the customer fixing flange 3 by n.4 M3 screws 2.
- Fix the fixing flange 3 to the motor; please verify the allowed elastic coupling mounting tolerances.

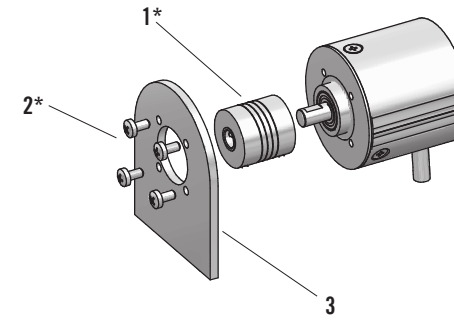

this page intentionally left blank


#### 40 H / I

- Apply the elastic coupling 1 on the encoder shaft.
- Fix the encoder on the customer fixing flange 3 by the supplied locking nut 2.
- Fix the fixing flange 3 to the motor; please verify the allowed elastic coupling mounting tolerances.

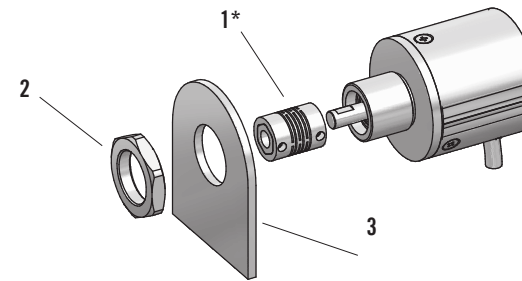

#### 40 N


- Apply the elastic coupling 1 on the encoder shaft.
- Fix the encoder on the customer fixing flange 3 by n.3 M3 or M4 screws 2 or with n.3 fixing clamps 4.
- Fix the fixing flange 3 to motor; please verify the allowed elastic coupling mounting tolerances.

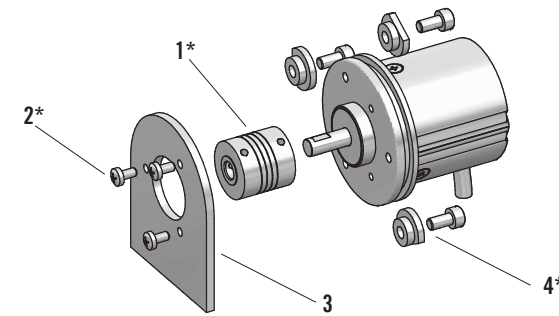

this page intentionally left blank

#### 40 X

- Apply the elastic coupling 1 on the encoder shaft.
- Fix the encoder on the customer fixing flange 3 by n.3 M3 screws 2 or with n.3 fixing clamps 4.
- Fix the fixing flange 3 to motor; please verify the allowed elastic coupling mounting tolerances.

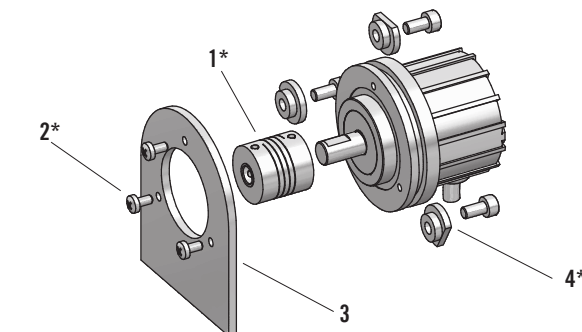

\* not included  
 \*\* not included, see P/N 94080001